オゾン除菌・消臭器

(除菌ケース仕様)





オゾン消臭器は強力な殺菌力で 除菌する装置

このオゾン消臭器は意匠登録商品です

レンタル品もご相談下さい

オゾンは大気中に存在する



・オゾンの有効利用


オゾンは酸素原子3個からなる非常に不安定な気体です。 自然界にもオゾンは存在しています。 有名なところでは大気圏にあるオゾン層は皆さんご存知の通り 有害な紫外線を弱めてくれる大切な働きをしています。 オゾンは私たちが地球で暮らしている限りとても大切で良いこともしてくれています。

> オゾン気体は非常に不安定な状態で結びついています。 時間とともに酸素に戻ろうとするためにオゾンガスとして 留まっている事が出来ません、残留しない気体です。 使用方法を間違わなければ有効利用が出来る気体で 医療現場での消毒、殺菌や食品洗浄(カット野菜)などでも利用されています。オゾン濃度に気をつけていただくことが大切ですが、有効なさまざまな利用が可能なものです、除菌・消臭に使用されています。

※令和2年11月のカビ菌に対しての試験結果では約3分間で35%死滅した評価データーがございます。 (第3者機関へ試験依頼)

オゾン除菌・消臭器はどんな特徴があるの!

| ※特徴 | ●脱臭機能に優れており、滅菌・消臭効果が有ります。 | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| | ●運転モードの選択が可能でいつでもご使用頂けます。 | | | | |
| | ●わんちゃん、猫ちゃんなどのお部屋にもご使用頂けるようPM2.5クラスフィルターも装備。 | | | | |
| | (何となくペット臭が有るときなど、オゾン脱臭・滅菌効果が期待出来ます) | | | | |
| | ●脱臭器には出来るだけメンテナンスを必要としない方式と運転時の静音重視設計をしています。 | | | | |
| | ●デモ用機器がございますのでお試し頂けます、お気軽にご連絡下さい。 | | | | |

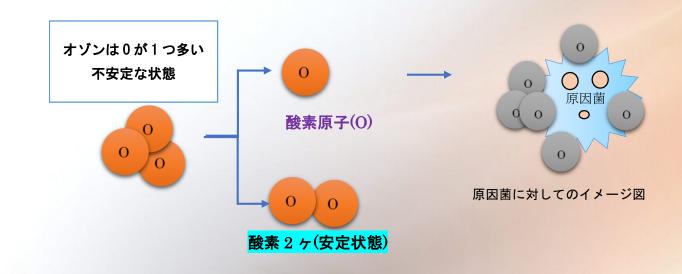

オゾン除菌・消臭器の運転設定

| オゾン運転設定 | 弱 | 強 | 急速 | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------|
| オゾン運転時間と休止時間 | 30秒運転 4分30秒休止 | 90秒運転 3分30秒休止 | 2分運転後停止 | |
| オゾン濃度 (出荷時参考値) | 2.33~2.51ppm(運転時) | 2.33~2.51ppm(運転時) | 2.33~2.51ppm(運転時) | 室温25℃ |
| 運転モード | 弱・強ともに約5分のインターバルで運転動作します(運転-運転休止-運転・・) | | | |
| 使用環境 | 屋内設置、極端な粉塵環境なき場所。 | | | |
| 使用環境の温度範囲 | 0~35℃/結露等無いこと。 | | | |
| 定格電圧/消費電力 | AC100V 50/60Hz 14W/12W | | | |
| ※ご注意とお願い | 本品をご使用時には取扱説明書や本体注意ラベルを良くお読みになりご使用ください。 | | | |
| | 居住空間で安全にご使用頂けるようオゾン濃度が適正範囲になるように設計されております。 | | | |
| | 但し、適用床面積(天井高さ含む)などオゾンが届く範囲は環境で変わります。 | | | |
| 製品改良のため一部仕様変更など行なう事があります。 | | | | |
| オゾン臭に対しての感じ方には個人差がございます、どうしてもオゾン臭が気にな 電源をお切りご使用を中止してください。 (動作設定は可変可能) | | | | |
| | | | | |

※カタログの内容は、予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

株式会社 太田エレクトロニクス

〒327-0844 栃

栃木県佐野市富岡町1719-2

TEL: 0283-21-2353

FAX: 0283-21-2354

このオゾン除菌・消臭器についてのご相談はお気軽に弊社へお問い合わせ下さい

このオゾン除菌・消臭器は改良などのため商品 の構造や一部の仕様など許可なく実施すること がございます、ご了承下さい